

LAMINAM

SUPERIOR NATURAL SURFACES



CLEANING & MAINTENANCE PRO


In Zusammenarbeit mit



WHO WE ARE

Wir sind die Architekten unserer Umgebung, wir streben nach Einzigartigkeit.

Wir empfinden einen natürlichen Impuls, denn die Erfahrung folgt
der Inspiration und die Form der Schönheit.

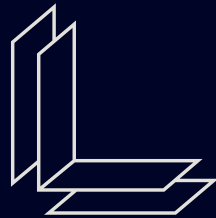

OUR DREAM

Wir entwerfen qualitativ hochwertige Oberflächen, um Innendesignern, Architekten und all jenen, die ihren Lebens- oder Arbeitsalltag nach eigenem Ermessen gestalten wollen, die richtige Inspiration zu bieten.



Unsere Mitarbeiter sind äußerst talentiert und setzen neue Maßstäbe in puncto Eleganz und Qualität. Fortschrittlichste Technologien machen zeitlose Produkte, außergewöhnliche Leistungen und nachhaltige Prozesse möglich.



Laminam-Platten sind sehr pflegeleicht und erfordern keine besondere Wartung.

Dank des verwendeten Produktionsverfahrens (hochwertige Rohstoffe und hohe Brenntemperaturen) weisen Laminam-Platten eine Wasseraufnahme gleich Null auf und sind auf der Oberfläche praktisch porenlos, was eine einfache und gründliche Reinigung ermöglicht. Unter den genannten Bedingungen kann der Schmutz nämlich nicht in das Plattenmaterial eindringen.

Aber auch hier gilt die allgemeine Regel, dass je schneller man Flecken reinigt, desto leichter werden sie entfernt. Verweilt der Schmutz länger auf einer Oberfläche, könnte für das restlose Entfernen der Einsatz eines speziellen Reinigungsmittels erforderlich sein.

ANMERKUNG:

Unter keinen Umständen dürfen Flusssäure oder flusssäurehaltige Produkte verwendet werden.



ERSTE REINIGUNG NACH DER INSTALLATION

Nach der Verlegung ist es jeweils immer wichtig, dass die Platten ordnungsgemäß gereinigt werden, um alle Rückstände der für die Verlegung verwendeten Produkte zu entfernen.

Für die Reinigung von Fassaden sind Hebevorrichtungen erforderlich. Erfolgt die Reinigung gleich im Anschluss der Verlegearbeiten, befinden sich die Hebevorrichtungen noch auf der Baustelle; die Reinigung immer von oben nach unten durchführen.

Sehr wichtig sind Rückstände von Silikon-, MS-Polymer- oder Polyurethan-Klebstoffen bei hinterlüfteten Systemen, Fassaden und Window Walls sowie von Zement- und Silikonmaterialien bei herkömmlichen Systemen. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen muss der durch die Baustelle verursachte Reststaub entfernt werden.

Die Reinigung muss gleichmäßig über die gesamte verlegte Fläche erfolgen, um eventuelle Farbunterschiede zu vermeiden, die sich aus der unterschiedlichen Reinigung oder Konzentration des auf den Platten abgelagerten Schmutzes ergeben.



● REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Die Häufigkeit der Reinigung der Oberflächen liegt im Ermessen des Nutzers und kann von den gewählten Laminam-Oberflächen, den Projekteigenschaften und bei Fassaden von den klimatischen Bedingungen und dem Art der Verschmutzung vor Ort abhängen. Ganz allgemein eignen sich für die Reinigung von Laminam-Platten weiche Schwämme mit warmem Wasser und neutralen Reinigungsmitteln.

● AUSSERGEWÖHNLICHE REINIGUNG

Zur sofortigen Beseitigung besonders hartnäckiger Rückstände kann eine außerordentliche Reinigung erforderlich sein. Je nach Rückständen, können oben genannten Reinigungsvorgänge mit verschiedenen Arten von Reinigungsmitteln durchgeführt werden. Generell sollte man die Verwendung leicht scheuernder Reinigungsmittel oder Schwämme bei Produkten mit glänzender Oberfläche und bei der Serie Filo vermeiden.

REINIGUNG DER SERIE FILO

Für die Reinigung der Platten der Serie Filo sind säurehaltige Reinigungsmittel ungeeignet, so dass die Entfernung von ausgetrockneten Kleber- und Fugenmörtelresten (sowohl Zement als auch Epoxid) nicht immer möglich ist, wenn man nicht sofort eingreift. Es ist daher ratsam, nach den Verlege- und Fugarbeiten eine schnelle Reinigung mit Wasser und weichen Schwämmen vorzunehmen und so lange zu reinigen, bis alle Rückstände beseitigt sind. Werden saure/alkalische Reinigungsmittel verwendet, so müssen sie stark in Wasser verdünnt und zuvor an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobiert werden; auf jeden Fall ist es wichtig, dass man sofort mit Wasser abspült.

FLECKENTYP		PRODUKT
Zementfugendichtstoff	>	FILA Deterdek Pro
Rost	>	FILA No Rust - Deterdek Pro
Metallspuren	>	FILA Phzero
Kalkrückstände	>	FILA Deterdek Pro
Epoxidfugendichtstoff	>	FILA CR10
Grafit	>	FILA NoPaint Star
Silikon	>	FILA ZeroSil
Tinten, Filzstift	>	FILA SR95
Verschmutzung	>	Warmes Wasser und Fila Detertek Pro
Schmutzrückstände	>	Warmes Wasser und Fila PS87 Pro
Algen und Schimmelpilze	>	Fila Algaenet oder Algacid
Für die Serie Filo	>	Fila Cleaner Pro
In Zusammenarbeit mit		
		

NÜTZLICHE RATSCHLÄGE

Laminam-Oberflächen sind das Ergebnis einer ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, und weisen besonders einzigartige Oberflächeneigenschaften auf, durch die sie extrem hygienisch, kratzfest, feuerfest, hitzebeständig und leicht zu reinigen sind.

Allgemein gilt immer die Regel, dass je schneller man Flecken reinigt, desto leichter werden sie entfernt. Verweilt der Schmutz länger auf einer Oberfläche, könnte für das restlose Entfernen der Einsatz eines speziellen Reinigungsmittels erforderlich sein.

Unter keinen Umständen dürfen Flusssäure oder flusssäurehaltige Produkte verwendet werden.



TIPPS ZUM ENTFERNEN VON SCHMUTZRÜCKSTÄNDEN

1

EPOXY-KLEBSTOFF

TIPPS ZUR REINIGUNG

Nach der Verlegung ist es jeweils immer wichtig, dass die Platten ordnungsgemäß gereinigt werden, um alle Rückstände der für die Verlegung verwendeten Produkte zu entfernen.


Bevor man mit der Reinigung beginnt, sollte man prüfen, dass es sich beim zu entfernenden Fleck wirklich um Epoxidklebstoffrückstände handelt.



1

PRODUKTE

Für die Reinigung von Epoxidklebstoffrückstände eignen sich spezielle Reinigungsmittel, wie zum Beispiel FILA CR10. Zwischen 20 und 25 Minuten lang einwirken lassen und dabei darauf achten, dass das Reinigungsmittel den Fleck ganz abdeckt.

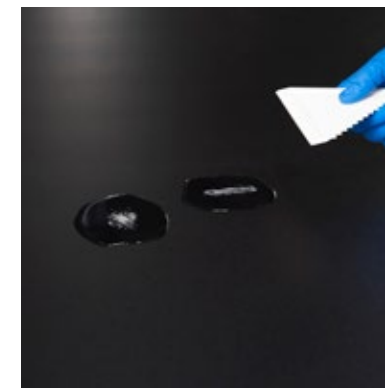

2

MASSNAHME


Überstehende Klebstoffrückstände mit einem Kunststoffspatel entfernen. Das Reinigungsmittel erneut auf die verbleibenden Fleckenschimmer auftragen. Zwischen 15 und 20 Minuten lang einwirken lassen.



3

ABSPÜLEN

Sanft mit einem weißen oder blauen 3M Scotch Brite-Schwamm abreiben. Mit sauberem Wasser abspülen und abtrocknen. Bei leichten Verschmutzungen ein universelles Entfettungsmittel auftragen und 5 Minuten einwirken lassen.

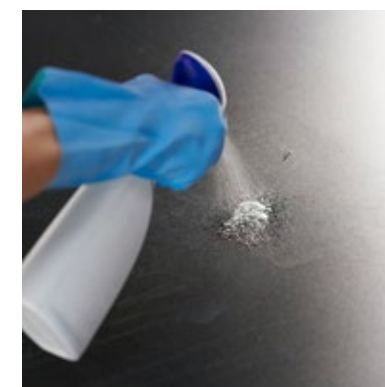

4

ENDKONTROLLE

Die Fleckenschimmer mit einem Mikrofaser-tuch abwischen, mit klarem Wasser abspülen und abtrocknen. Sollten weiterhin Fleckenschimmer zu sehen sein, alle Schritte wiederholen.



2

SILICONE

TIPPS ZUR REINIGUNG

Besondere Aufmerksamkeit sollte der Entfernung von Silikonklebstoffrückständen gewidmet werden.

Bevor man mit der Reinigung der Oberfläche unter Anwendung der folgenden Hinweise beginnt, sollte man prüfen, dass es sich bei den zu den entfernenden Flecken wirklich um Silikonrückstände handelt.

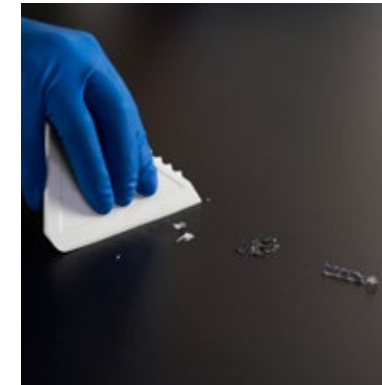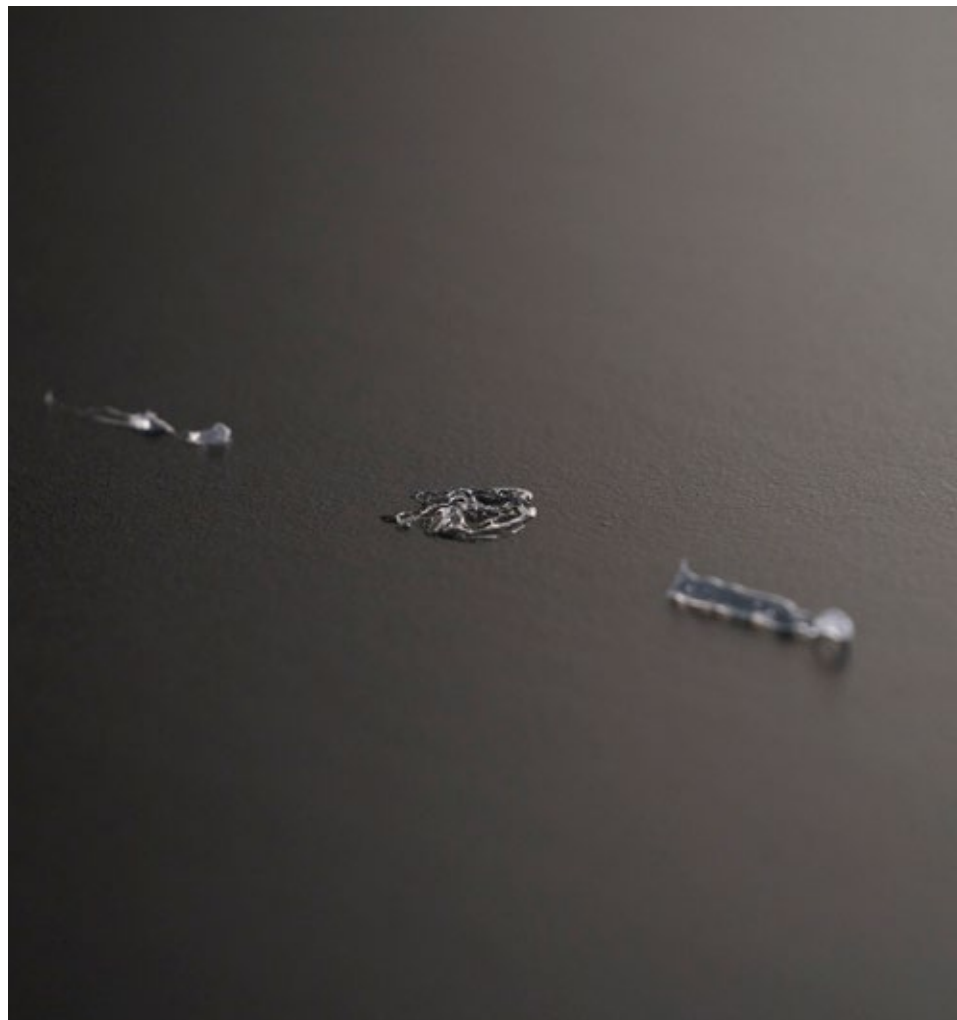

1

PRODUKTE


Silikonrückstände mit einem Kunststoffspatel entfernen. Spezialreinigungsmittel, wie zum Beispiel FILA ZEROSIL (Verdünnungsmittel) verwenden.



2

MASSNAHME

Zwischen 15 und 20 Minuten. Sanft mit einem weißen oder blauen 3M Scotch Brite-Schwamm abreiben. Mit sauberem Wasser abspülen und abtrocknen.

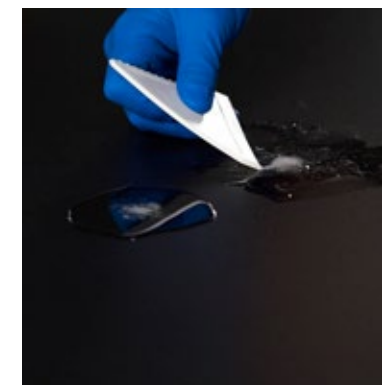

3

ENDKONTROLLE

Sollten weiterhin Fleckenschimmer zu sehen sein, alle Schritte wiederholen.

3

KALKZEMENT TIPPS ZUR REINIGUNG


Bevor man mit der Reinigung der Oberfläche unter Anwendung der folgenden Hinweise beginnt, sollte man prüfen, dass es sich bei den zu den entfernenden Flecken wirklich um Kalkrückstände handelt.



1

PRODUKTE

Ein handelsübliches kalkabweisendes Reinigungsmittel (nicht flusssäurehaltig) auf den Fleck auftragen, wie zum Beispiel FILA Detertek Pro.

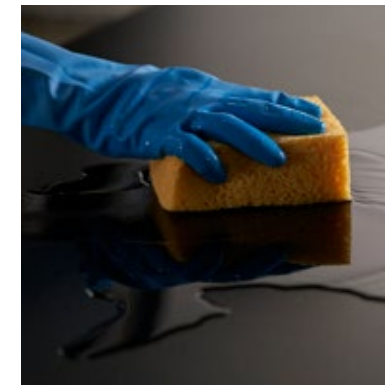

2

MASSNAHME

Zwischen 1 bis 5 Minuten einwirken lassen.
Sanft mit einem weißen oder blauen 3M Scotch Brite-Schwamm abreiben. Mit sauberem Wasser abspülen und abtrocknen.



3

ENDKONTROLLE


Sollten weiterhin Fleckenschimmer zu sehen sein, alle Schritte wiederholen.

4

WACHS

TIPPS ZUR REINIGUNG

Bevor man mit der Reinigung der Oberfläche unter Anwendung der folgenden Hinweise beginnt, sollte man prüfen, dass es sich bei den zu den entfernenden Flecken wirklich um einen Schutzwachsrückstand handelt (diesen Schutzwachs trägt Laminam zum Schutz der Oberfläche während des Transports auf die Produkte auf).

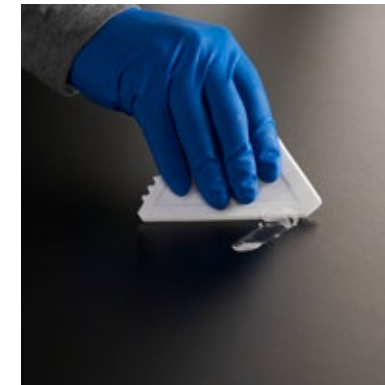

1

PRODUKTE


Wachsrückstände mit einem Kunststoffspatel entfernen.



2

MASSNAHME

Ein alkalisches Reinigungsmittel wie zum Beispiel FILA PS87 Pro oder Epoxy Pro auftragen. Zwischen 5 und 10 Minuten lang einwirken lassen.

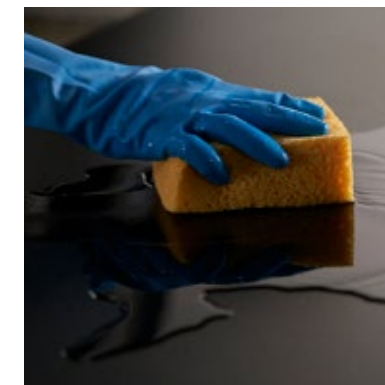

3

ENDKONTROLLE

Sanft mit einem weißen oder blauen 3M Scotch Brite-Schwamm abreiben. Mit sauberem Wasser abspülen und abtrocknen. Sollten weiterhin Fleckenschimmer zu sehen sein, alle Schritte wiederholen.

5

SAUGNAPFSPUREN

TIPPS ZUR REINIGUNG

Bevor man mit der Reinigung der Oberfläche unter Anwendung der folgenden Hinweise beginnt, sollte man prüfen, dass es sich bei den zu den entfernenden Flecken wirklich um Abdrücke der für das Handling benutzten Saugnäpfe handelt.



1

PRODUKTE


Ein alkalisches Reinigungsmittel wie zum Beispiel FILA PS87 oder Epoxy Pro auftragen.



2

MASSNAHME


Zwischen 5 und 10 Minuten lang einwirken lassen und dabei darauf achten, dass das Produkt den Fleck ganz abdeckt.

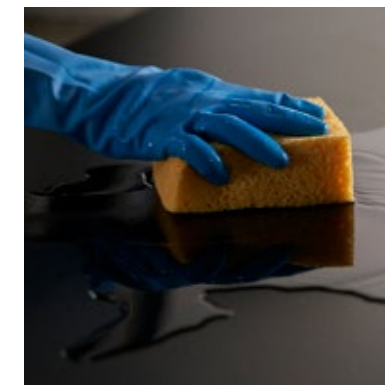

3

ENDKONTROLLE

Sanft mit einem weißen oder blauen 3M Scotch Brite-Schwamm abreiben. Mit sauberem Wasser abspülen und abtrocknen. Sollten weiterhin Fleckenschimmer zu sehen sein, alle Schritte wiederholen.

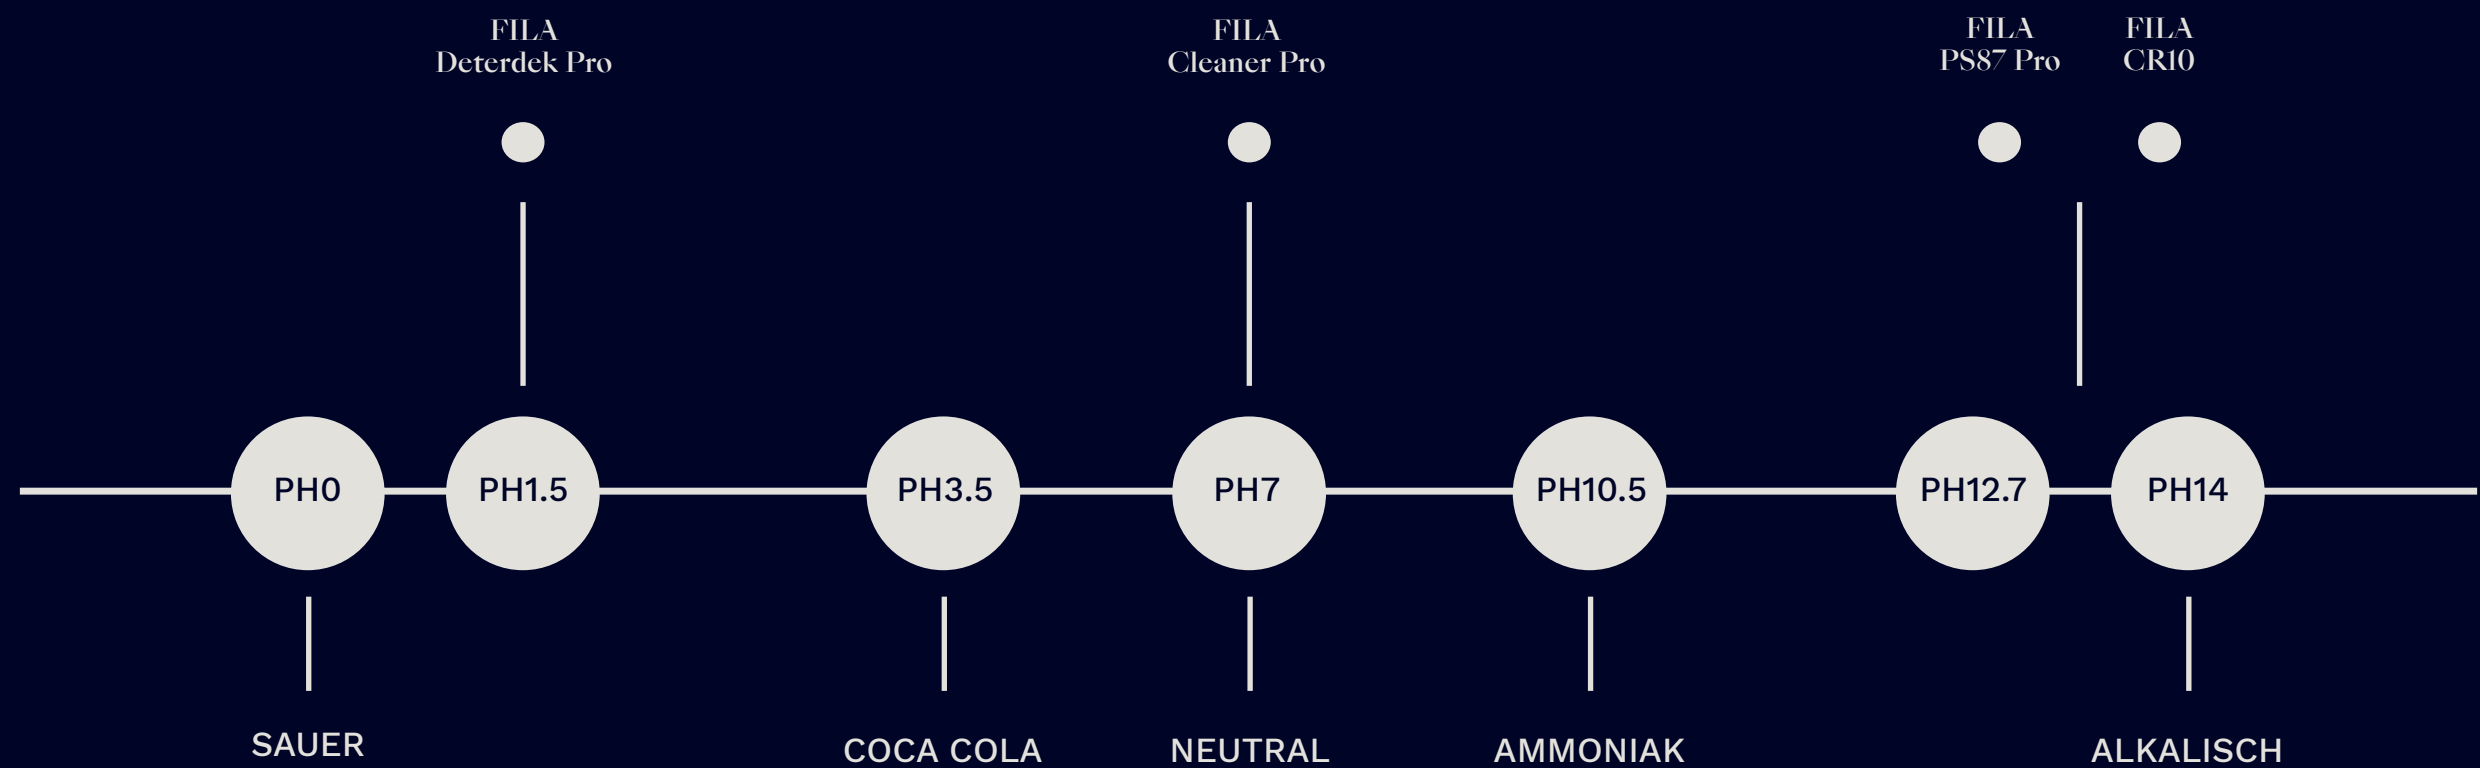

Anorganische Flecken

Organische Flecken

In Zusammenarbeit mit





In Zusammenarbeit mit



LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

www.laminam.com